




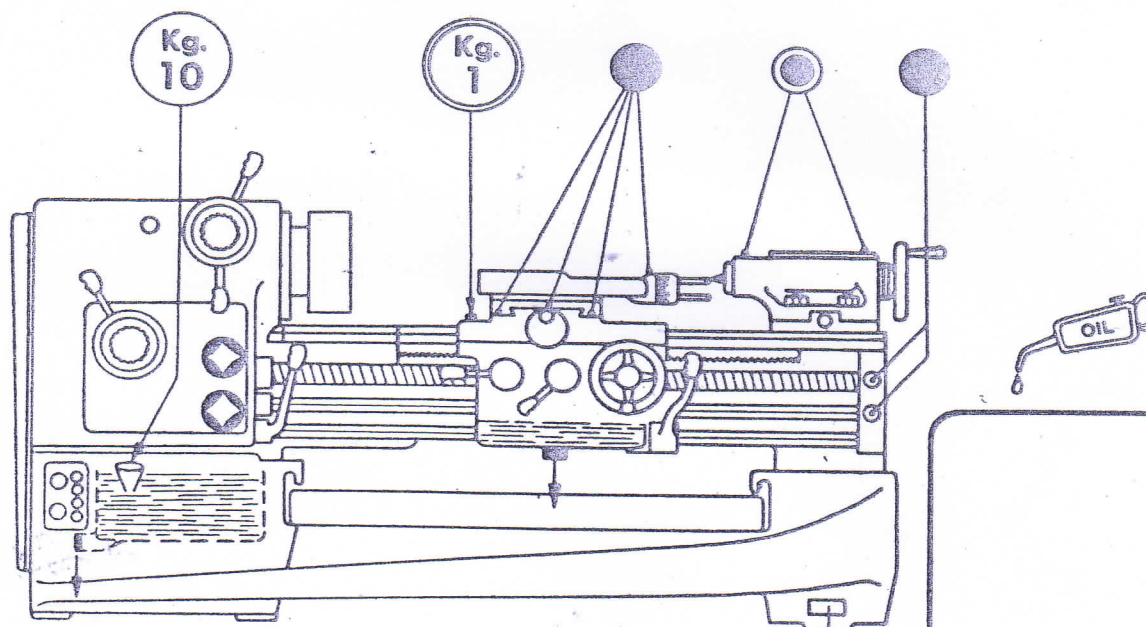

Schema della Lubrificazione



OIL				
ENGLER 50° C	4 ÷ 5	4 ÷ 5	4 ÷ 5	4 ÷ 5
X ANNO	2	12	52	360

7-D-20

Il carico dell'olio per la testa e scatola di alimentazione (Kg. 10 di olio di 4 ÷ 5 gradi Engler a 50 gradi centigradi; da ricambiare almeno due volte all'anno), può essere fatto anche attraverso il tappo applicato al coperchio della testa.