


Manutenzione

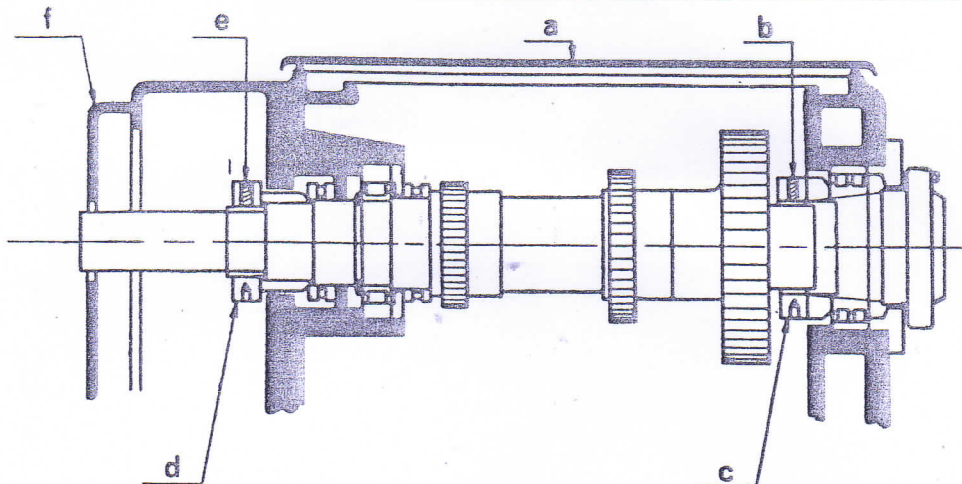

**REGISTRAZIONE RADIALE CUSCINETTO DEL MANDRINO**

- I Togliere il coperchio superiore della testa (a)
- II Sbloccare il grano filettato (b) sulla ghiera di registrazione (c)
- III Girare lentamente la ghiera di registrazione (c) sino ad ottenere 0,01 mm. di gioco radiale del mandrino
- IV Controllare a mezzo comparatore l'oscillazione trasversale del mandrino
- V Bloccare a fondo il grano filettato (b)

**REGISTRAZIONE ASSIALE CUSCINETTI DEL MANDRINO**

- I Togliere la custodia (f)
- II Sbloccare il grano filettato (e) sulla ghiera di registrazione (d)
- III Girare lentamente la ghiera di registrazione (d) sino ad ottenere 0,01 ÷ 0,02 mm. di gioco assiale del mandrino
- IV Controllare a mezzo comparatore l'oscillazione assiale del mandrino misurandola sulla facciata del naso. Ruotare con movimento di avanti e indietro e controllare su quattro punti ad intervallo di 90°.

